

CR-1100Control Remoto Universal
para Aire Acondicionado

Marca	Modelo
ALASKA	197, 200, 201, 713
ALPIN	252, 253, 764, 767
AUCMA	288 a 296, 462, 802, 806, 809
AUX	297 a 300, 451, 810, 812, 813
BANSHEN	264, 776
BGH	101, 202, 151 (SILENT AIR)
BOERKA	383, 434, 436 a 437, 521, 948
CARRIER	203 a 209, 482 a 486, 456-458, 968, 969, 995
CHANGHONG	301 a 308, 536, 814, 820
CHIGO	379 a 382, 890, 892, 893
CHOFU	184 a 187, 694, 697, 698
CHUNLAN	345 a 350, 450, 453, 965, 967
CONROWA	377, 612, 889, 1010
CONSUL	463, 975
CORONA	155-163, 459, 671, 675, 676
COVENTRY	002, 232, 311, 744
DAEWOO	203-209, 466, 715 a 721, 978
DAIKIN	171 a 183, 686, 689, 696
DE LONGHI	002, 237, 318, 388, 406, 520, 804, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873
DOCTOR	221, 449, 732, 733
DONGBAO	355 a 361, 869, 873, 875
DONGXINBAO	413, 891, 925
ELECTROLUX	216 a 220, 727, 730, 731
FIRST LINE	142, 144, 169, 319, 655, 756, 951
FRESTECH	277, 789
FUJITSU	127 a 137, 464, 509, 640, 648
FUNAI	430, 481, 802, 942
GUQIAO	244, 491, 697, 756, 803
GALANZ	371, 372, 883, 992
GLEE	398, 399, 521, 910
GOLDSTAR	201, 466 a 469, 713, 810, 979
GREE	309 a 316, 653, 822, 827, 830
HAIER	266 a 272, 453-455, 761, 966
HISENSE	332 a 335, 578, 846, 849
HITACHI	118 a 126, 500, 501, 1012, 1015
HUABAO	336 a 344, 848, 856, 858
HUAKE	408, 493-498, 989, 1010
HUAMEI	402, 460 a 465, 816, 914, 976
HUALING	317 a 325, 452, 521, 835
HUIFENG	370, 510, 512, 882, 1023
HUIKANG	368, 441 a 443, 880, 936, 954
HYUNDAI	202, 433, 609, 714, 945
JDC	373, 440, 885, 956
JIANGNAN	432, 944, 1004, 1006
JINDA	414, 499 a 504, 631, 1015
JINSONG	389 a 391, 446 a 448, 898, 901 959
JOHSON	245, 492, 757, 1002
KANGLI	374, 375, 886, 887, 899
KELON	282 a 287, 794, 797, 802
KLIMATAIR	225, 226, 452, 738, 761
KOLIN	416 a 418, 821, 928
KONKA	397, 457-459, 881, 950
LG	197 a 200, 504, 710, 1016

Marca	Modelo
LG	197 a 200, 504, 710, 1016
LIANGYU	233, 451, 745, 961, 963
LITTLE DUCK	015-020, 528, 531, 639
LOREN-SEBO	255, 471, 472, 767, 984, 989
LUFT	107, 109
MACQUAY	234 a 237, 465, 745, 749
MARSHALL	108, 203, 260, 307, 455, 467, 619, 1000
MIDEA	260 a 265, 773, 776, 813
MITSUBISHI	001 a 045, 476 a 479, 532, 695, 986
NORITZ	431, 859, 943
PANASONIC NATIONAL	138 a 154, 658, 663, 682
PANDA	378, 505, 509, 596, 1020
PHILCO	210 a 211, 487 a 490, 723, 931, 1001
PROTON	421 a 423, 933, 956
RAYBO	362 a 367, 875, 893, 1023, 1028
RECCO	050
ROWA	369, 438, 439, 881, 950
SABRO	435, 506 a 508, 675, 947, 1019
SAIJO DENKI	212 a 215, 721, 724, 726
SAMPO	424 a 426, 931, 936, 938
SAMSUNG	188 a 196, 503, 705, 707, 1017, 1022
SANYO	046 a 095, 232, 311, 531, 598, 605, 744, 1011, 1016
SASUKI	254, 470, 765, 982
SHANGLING	384 a 388, 444 a 445, 898, 932, 956
SHANXING	392, 449, 961, 986
SHARP	096 a 106, 609, 617, 631
SHENGFENG	376, 406, 480, 888, 917, 928
SHINCO	351 a 354, 454 a 456, 865, 968, 979
SHUAIKANG	288, 790
SHUANGLU	376, 404 a 407, 480, 918, 919
SONGEE	428, 429, 941, 949
SOVA	409, 410, 921, 924
SUMMER	427, 672, 939
SUNDURG	257, 505, 769, 815, 1017
SWAN	434, 946
TADIRAN	246 a 251, 757, 758, 762
TATUNG	419 a 420, 913, 932
TCL	273 a 281, 786, 790, 792, 861
TECO	256, 473 a 475, 768, 985
TIANDI, MICOM	415, 643, 927
TOP HOUSE	297
TOSHIBA	107 a 117, 493 a 499, 620, 815, 1011
TRANE	227 a 232, 713, 739, 743
UNI-AIR	222 a 224, 450, 735, 871, 962
WEILI	393 a 396, 905, 908, 986
WHIRPOOL	164 a 170, 502, 678, 729, 1014
XIAOYA	15 a 20, 527 a 532
XILENG	411 a 412, 526, 923
XINLE	400 a 401, 623, 912
YANGZI	403, 489 a 492, 717, 915, 1003
YINYAN	258, 259, 326 a 331, 770, 838, 941
YORK	238-243, 751, 755, 759
WESTINGHOUSE	050, 107
ZENITH	107, 108


Aire Control

Control Remoto Universal

para Aire Acondicionado

CR-1100

- Display LCD con back-light
- Medición de temperatura ambiente
- Reloj
- Timer
- Memoria del código

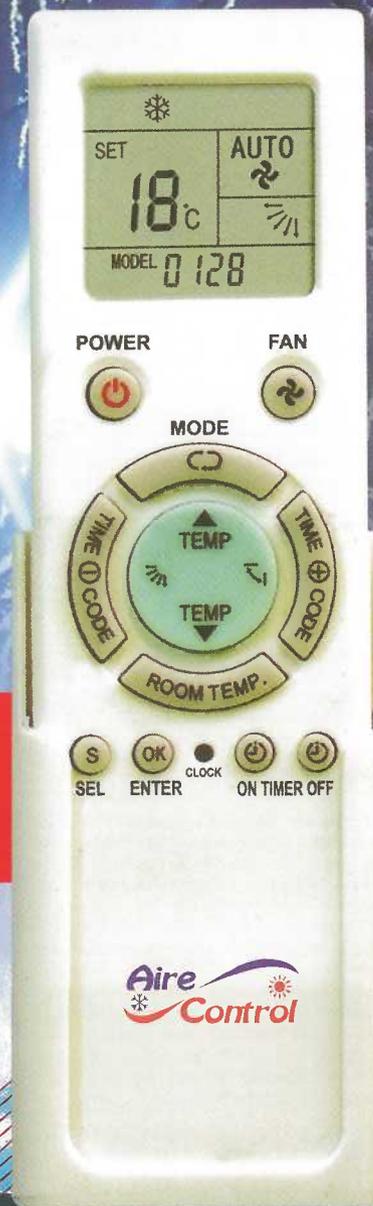

+de 1000
códigos
en un solo equipo

Aire Control

Importa, distribuye y garantiza: Aire Control

-www.airecontrol.com.ar - info@airecontrol.com.ar

CR-1100



anSal

REFRIGERACION S.A.
Desde 1946

Control Remoto Universal para Aire Acondicionado

CR-1100



Descripción del Producto

El Control Remoto CR-1100 comprende 100 marcas y más de 1028 modelos en un solo equipo.


Es posible ingresar el código del equipo en forma directa, o bien buscar el código del modelo deseado en forma automática. Una vez seleccionado, dicho código permanece almacenado en memoria por siempre. Temporizador para el encendido y apagado y reloj de precisión. Por favor, lea cuidadosamente esta guía del usuario antes de utilizar el control remoto.

Novedades

1. Display de LCD con backlight
2. Indicación de Temperatura Ambiente
3. Reloj de Precisión
4. Función de Timer ON / OFF
5. Memoria de código

Selección del Modelo del Control Remoto


- 1) Retire la tapa deslizable del Control Remoto. Coloque 2 baterías AAA de acuerdo con la polaridad indicada en el receptáculo.
- 2) Localice el modelo de su equipo de acuerdo con la tabla adjunta. Si hay varios modelos para la misma marca, tendrá que probar cuál de ellos es el más adecuado para su equipo.
- 3) Presione la tecla SEL; el código del modelo parpadeará en el display. Presione la tecla CODE "+" o "-" hasta que el modelo requerido aparezca. Luego presione la tecla ENTER y el código dejará de parpadear en el display. Apunte hacia su equipo de aire acondicionado con el control remoto y accione la tecla ON/OFF, comprobando el código correcto para el mismo.

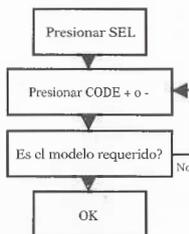

Búsqueda automática

Si no conoce el modelo del aire acondicionado o el código del control remoto o bien no encuentra la marca dentro del listado provisto, por favor opere de la siguiente forma:

- 1) Presione la tecla "SEL"; el código parpadeará en el display. Apunte el control remoto hacia el equipo de aire acondicionado y presione la tecla "SEL" una y otra vez. Cada vez que presione la tecla "SEL", se genera el siguiente código y se envía al equipo la señal de ON/OFF. Presione y libere la tecla "SEL" hasta que escuche que el equipo responde, normalmente emitiendo un sonido de confirmación. Presione en ese momento la tecla "ENTER" para confirmar el código.
- 2) Luego de encender el equipo, pruebe otras funciones. Si no responde correctamente, reitere los pasos anteriores hasta que el código sea el correcto.

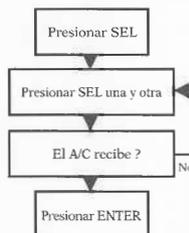

Ajuste del reloj del Control Remoto

- 1) Coloque la punta de un bolígrafo u otro elemento fino al botón denominado "CLOCK" y presiónelo; el reloj deberá parpadear en el display.
- 2) Presione la tecla TIME "+" o "-" según corresponda y ajuste el reloj.

- 3) Presione nuevamente el botón "CLOCK" y el display dejará de parpadear, habiéndose completado el ajuste. (Si no se presiona ninguna tecla durante un período de 5 segundos, el autoseiteo también concluirá)

Ajuste del Timer de Encendido / Apagado del Equipo

Timer ON:

- 1) Presione la tecla "TMR on". El display mostrará la señal del reloj y la hora parpadeará.
- 2) Presione las teclas "TIME+" y "TIME-" para ajustar el horario de encendido automático del equipo.
- 3) El horario parpadeará y se detendrá después de 5 segundos. El display mostrará la hora actual y la señal del reloj. El ajuste se ha completado.

Timer OFF:

- 1) Presione la tecla "TMR off"; el display mostrará la señal del reloj y el tiempo parpadeará.
- 2) Presione las teclas "TIME+" y "TIME-" para ajustar el horario de apagado automático del equipo.
- 3) El horario parpadeará y se detendrá después de 5 segundos. El display mostrará la hora actual y la señal del reloj. El ajuste se ha completado.

NOTA

- 1) Si presiona la tecla TMR ON/OFF mientras el reloj está parpadeando, el seteo del temporizador se borrará.
- 2) Una vez que se ha ajustado el Temporizador, es necesario que el Control Remoto sea orientado hacia el receptor del equipo de aire acondicionado, de lo contrario, el seteo del temporizador se borrará.
- 3) Si desea visualizar el temporizador, deberá presionar la tecla TMR ON/OFF; el display mostrará el timer y luego de 5 segundos volverá a mostrar la hora actual.

Temperatura ambiente

Presione la tecla "Room Temperature"; se visualizará la temperatura ambiente actual y dicha indicación desaparecerá luego de 5 segundos.

Precauciones

- 1) Generalmente las baterías tienen una duración de uno o dos años. Si no se utilizará el control remoto por un tiempo prolongado, remueva las baterías para evitar pérdida de líquidos de las mismas y daños a su control remoto. Cuando el display comienza a disminuir su intensidad, por favor reemplace las baterías (no mezcle baterías nuevas y usadas).
- 2) Cuando reemplace las baterías no es necesario volver a definir el modelo de equipo nuevamente.
- 3) Normalmente el display mostrará la hora, pero si presiona la tecla "ENTER" podrá visualizar el código seleccionado. Luego de 5 segundos la visualización volverá a su indicación normal.

Especificaciones Técnicas

Distancia de control: Mayor a 8 m
 Modelo de batería: Batería AAA (UM-4, R03) x 2
 Dimensiones: L 155mm x A 45mm x P 19mm
 Peso: Aproximadamente 70 g (excluidas las baterías)