

Cod. 956440

 **Blue Star**

SENS.MOVIM ECOSENSE B.Star Univ-8536.41-



ECOsense Manual de Uso

Acerca de ECOsense

Felicitaciones por la compra del ECOsense. Este dispositivo es un aspecto elegante y su función de ahorro de energía ahora puede reducir sus costos de electricidad al mismo tiempo ayudando a salvar el medio ambiente.

¿Qué es ECOsense?


ECOsense apaga el aire acondicionado y/o calefacción de manera automática e inalámbrica (con control remoto) en una habitación vacía para ahorrar energía.

Características clave de ECOsense

- Reduce el consumo de electricidad hasta en un 30%
- Apaga automáticamente la calefacción y el aire acondicionado cuando la habitación se deja vacía durante un tiempo predeterminado (15, 30 o 60 minutos)
- Sin necesidad de cables o instalación compleja, simplemente colóquelo en la pared o el techo
- Efectivo para el cuidado del medio ambiente
- Dispositivo de bajo costo con altos ahorros

Especificaciones

- Tensión de Alimentación: 3VDC (2 baterías AAA)
- Tamaño: 60 x 60 x 15 mm
- Rango de detección: 6 metros a 360°
- Rango de transmisión de infrarrojos: <6m
- Dirección de transmisión IR: Una delante y una lateral.
- Código de aprendizaje IR: 2 comandos IR de los dispositivos (almacenado en la memoria flash, también una batería instalada)
- Montaje: opcional techo o pared con tornillos
- Solo uso en interiores, 5 a 40 °C, hasta 85% humedad relativa

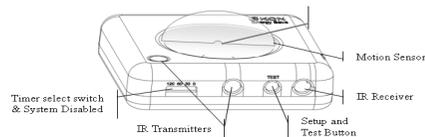


Incluye:
Dispositivo ECOsense
Manual de usuario

1. Montaje

ECOsense debe instalarse en la misma habitación donde se encuentra la unidad interior, con contacto visual directo entre el transmisor de infrarrojos (de ECOsense) y el receptor del Aire Acondicionado. La distancia máxima entre ECOsense y el equipo debe ser de 6 metros, según el fabricante. ECOsense debe fijarse en la pared o en el techo de la habitación con cinta adhesiva de doble cara o 2 tornillos.

ECOsense debe montarse en donde pueda sentir el movimiento de las personas presentes en la sala. El sensor de movimiento puede detectar la presencia del cuerpo humano dentro de un rango máximo de 6 metros.

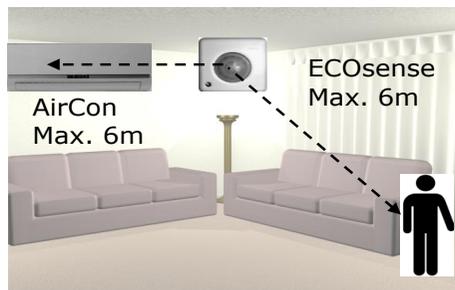


Consejos para la ubicación en sala:

- Ubíquese lo más cerca posible del sector más concurrido de la sala para asegurarse de que no haya apagado falso
- ECOsense tiene 2 transmisores IR - Asegúrate de que al menos uno esté frente al dispositivo IR
- No colocar cerca de la ventana o la luz solar directa.
- No mire hacia objetos en movimiento como cortinas en el viento.
- El sensor de movimiento detecta mascotas que harán que el temporizador vuelva a contar y, por lo tanto, retrasará el conteo hasta que no haya movimiento durante el tiempo preestablecido completo


Configuración del comando IR

Presione el botón de Configuración durante 7 segundos, hasta que se encienda la luz roja (ingrese modo de configuración).

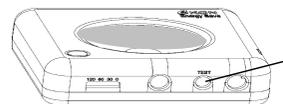

Encienda el aire acondicionado con control remoto

Apunte el control remoto del equipo a 1 cm del receptor IR de ECOsense y presione el botón de OFF

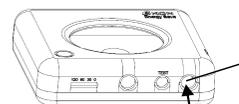

La luz verde parpadeará una vez si el proceso se recibe con IR o parpadeará 5 veces si falla. En dicho caso intente el proceso de nuevo desde una distancia de 5 cm. Opcional: Realice el apagado desde otro control remoto. Si IR se lo recibe correctamente, ECOsense saldrá del modo de configuración (la luz roja se apagará).

Si es opcional: Si solo se requiere 1 acción, presione nuevamente el botón Configurar para salir. Si no se envía ningún comando dentro de los 15 segundos, saldrá automáticamente del modo de configuración.

Al presionar el botón de configuración durante 10 segundos se borrarán todos los comandos de IR (la luz roja y la verde se encenderán).


La mayoría de los equipos tienen el mismo botón Encendido y Apagado, pero en realidad envían mandos/señales diferentes. En ese caso, encienda el equipo (para que la pantalla LCD muestre la temperatura) y luego presione el botón de encendido nuevamente frente al ECOsense. **En caso de que el Equipo u otros dispositivos usen el mismo comando/señal para el encendido y el apagado, entonces ECOsense no funcionará!**

Uso de comandos IR (manual)

Al presionar el botón de configuración una vez asumiendo el comando uno tras otro (la luz verde parpadeará al mismo tiempo)

Funcionamiento del sensor de movimiento

El sensor de movimiento deja de contar cuando se detecta movimiento. Cuando el temporizador envía la señal OFF para apagar el equipo, el sensor de movimiento vuelve a contar. El tiempo de inactividad del OFF se define por el temporizador.

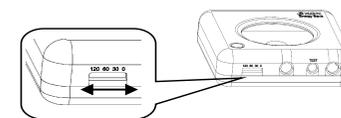

El tiempo de inactividad puede ser de 15, 30 y 60 minutos. El tiempo depende de la habitación. En una oficina con muchas personas y movimiento, el tiempo de inactividad se configura en 15 minutos. En un dormitorio, es preferible configurar el temporizador en 30 o 60 minutos para evitar el apagado falso.

Precaución de la batería baja

Si las baterías están bajas, la luz roja parpadeará cada 60 segundos para avisar que debe reemplazarse las baterías de la siguiente manera:

